


EAGLE VISION スタートアップガイド

1. 電源を入れる。

 を長押しします。

ディスプレイにロゴが表示されしばらく後にメニュー画面に切り替わります。




2. 自動でゴルフ場を検索する。

① トップメニューで「プレイ」を選択し、


 を押します。



② GPSの測位が完了しゴルフ場が見つかります。

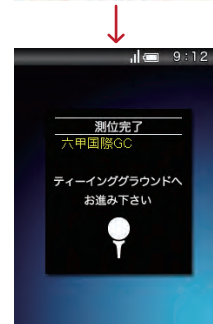

③ ティーインググラウンドに立つと、検出したデータ作成日 / ゴルフ場の名称 / コース名 / ホール番号が表示されます。

 を選択してください。

戻る場合は  を押してください。

上下ボタンでホール変更ができます。



④ ゴルフ場のレイアウトが表示されます。

※ イラストが用意されていないゴルフ場では「ヤードージモード」のみのプレイとなります。



グリーンセンターまで距離

グリーンフロントまで距離



3. プレイをする。

① レイアウトでハザードの位置などを把握します。距離は同心円で表示されています。ティーショットを打っていく方向を決定します。


※ 飛距離を残したい場合は地点登録をします。



② 移動すると残りの距離や同心円が自動で表示されます。また、グリーンに近づくと画面が拡大されます。



③ カップイン後は、そのまま次のホールへ移動してください。操作は不要です。次のホールのティーインググラウンドに到着すると、画面は切替わります。

※ 自動でホールが切替わらない場合は  を押し「任意のホールへ」からホールを検索してください。



4. 地点登録をする。

①地点登録(1打目)を行います。

Ⓧを押すと左図の画面が表示されます。
打数を確認し、もう一度Ⓧを押して地点登録を完了します。



②地点登録を行うと飛距離が確認でき、
また、『元気!ゴルフ』ショットの軌跡を見ることが出来ます。

※飛距離とショット数が表示されます。



5. スコアを入力する。

①プレイ画面でⓍを押すとスコア画面が表示されます。入力したいホールにし
Ⓧを押すと入力画面になります。
上下ボタンでスコアを入力し、
左右ボタンで「スコア」と「パット数」の移動が出来ます。



②入力が終わるとⓍを押します。スコアが入力されたスコア画面に戻ります。



6. その他

・モード/ビューの切換え

ヤーデージモードとレイアウトモードの切替はⓍを押します。
また、ビューの切替は左右のボタンで切替えます。




・キーロック

キーロックは使用中の誤操作を防止する為の機能です。

Ⓧを長押しするとキーロックが掛かります。

画面上部に🔒が表示されます。
解除するにはⓍを長押ししてください。

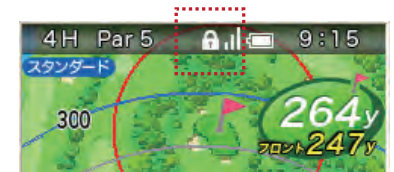

・バックライト

バックライトが点灯していない状態で、いずれかのボタンを押すとバックライトが通常点灯します。通常点灯の状態ではⓍを押すと、最大値で点灯します。再度Ⓧを押すと通常点灯に戻ります。

※屋外での使用はバックライト最大値を推奨しています。